

# Roth Indstiksfittings, rustfri stål

Installation



*Living full of energy*

## Roth indstiksfittings, rustfri stål

Roth MultiPex® rør skal altid klippes vinkelret med en PEX rørsaks f.eks VVS-nr. 087393.220. Sikrer at saksen er skarp så der ikke opstår grater på røret.

Det rustfrie fittings er til MultiPex® rør, CU-rør og rustfrie rør. Der må ikke anvendes kompressionfittings eller presfittings direkte på fittingens nipler.




Marker indstiksybden.

Dimension	15 mm	18 mm	22 mm	28 mm
Indstiksybden	23 mm	23 mm	27 mm	31 mm


Det anbefales at den korrekte indstiksybde markeres på røret inden indstik, - anvend evt. Roth markeringsværktøj op til 22 mm VVS nr. 047198.722.

Anvend altid Roth rustfrie støttebøsninger når fittings anvendes på pex-rør.


Du må ikke anvende produkter der indeholder opløsningsmidler.

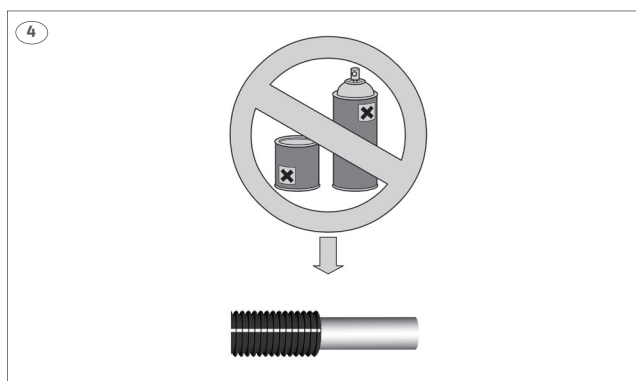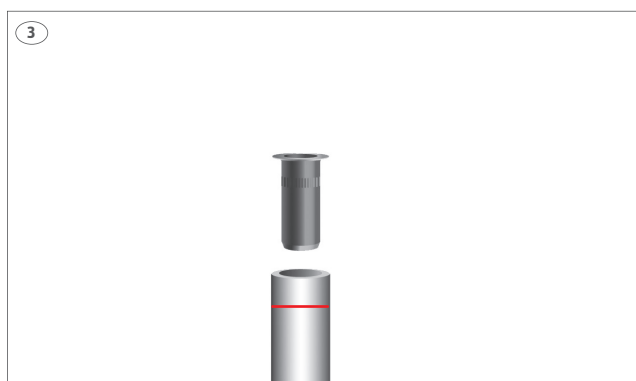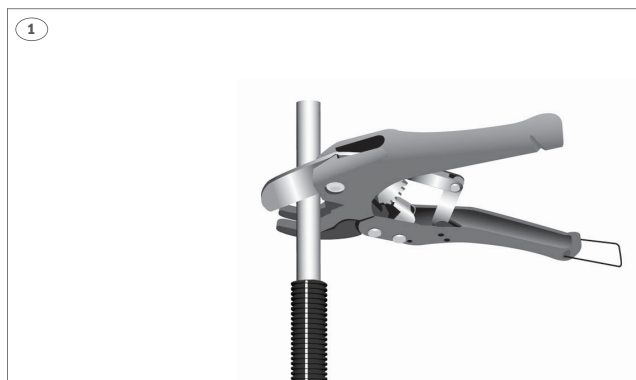

Stik røret ind i koblingen med en roterende bevægelse og kontroller indstiksdybden.

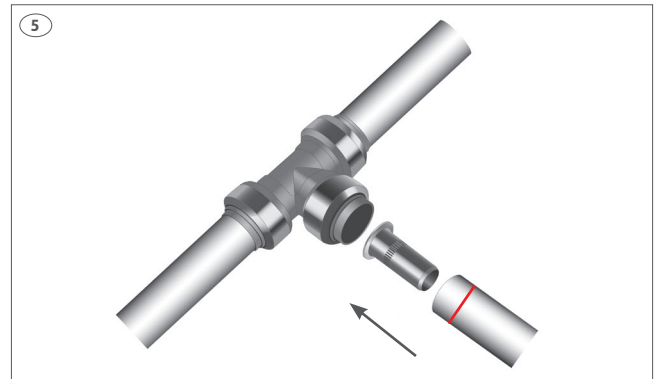

Træk i røret for at sikre det sidder fast.

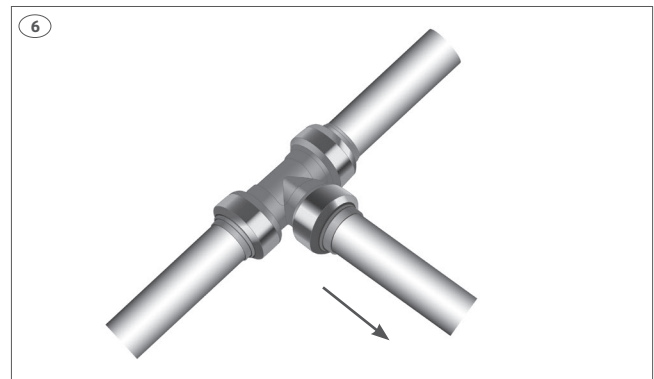

Demontage må kun ske med Roth demonteringsværktøj.



### Tekniske data

Anvendelsesområde  
Maks. driftstemperatur  
Maks. driftstryk  
Materiale  
Frostsikring maks.

Brugsvands- og varmeinstallationer, samt køleanlæg.  
70°C  
10 bar  
Rustfri stål aisi 316, EN 1.4401, CrNiMo 17-12-2.  
Glykol 50%

### Tilbehør

Roth markeringsværktøj til 12-22 mm rør	VVS-nr. 047198.722
Roth demonteringsværktøj 15 mm	VVS-nr. 047198.015
Roth demonteringsværktøj 18 mm	VVS-nr. 047198.018
Roth demonteringsværktøj 22 mm	VVS-nr. 047198.022
Roth demonteringsværktøj 28 mm	VVS-nr. 047198.028
Roth rørsaks	VVS-nr. 087693.220
Roth MultiPex® tang	VVS-nr. 087289.200
Roth støttebøsninger 15 x 2,5 mm, rustfri	VVS-nr. 047193.015
Roth støttebøsninger 18 x 2,5 mm, rustfri	VVS-nr. 047193.018
Roth støttebøsninger 22 x 3,0 mm, rustfri	VVS-nr. 047193.022
Roth støttebøsninger 28 x 4,0 mm, rustfri	VVS-nr. 047193.028



### ROTH DANMARK A/S

Centervej 5  
3600 Frederikssund  
Tel. +45 4738 0121  
E-mail: [service@roth-danmark.dk](mailto:service@roth-danmark.dk)  
[roth-danmark.dk](http://roth-danmark.dk)